


BMS LINK FÜR PYLONTECH AKKU 48V

Schritt 1: BMS LINK verbinden

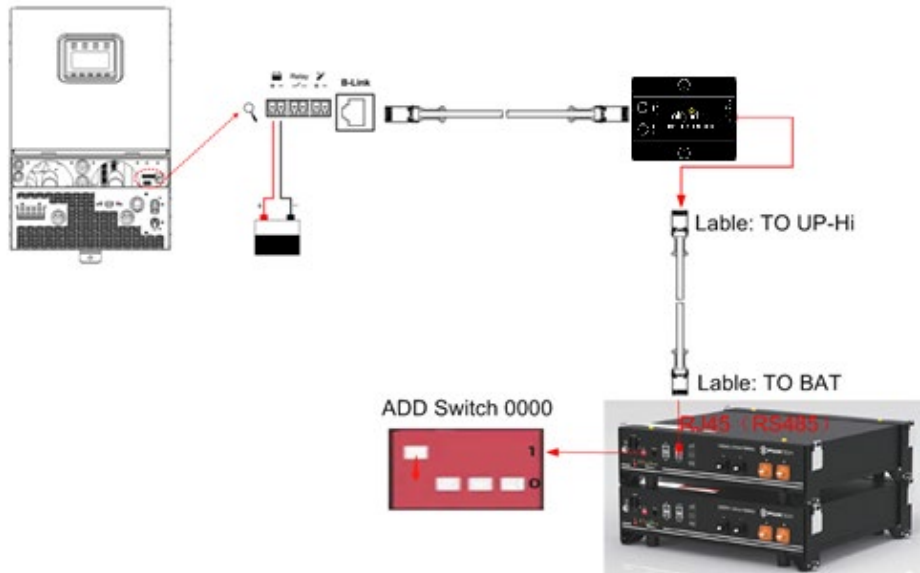

Schritt 2: Stellen Sie die Parameter von IC-24/48 ein

1. Drücken Sie gleichzeitig UP + DOWN auf der Hauptoberfläche



2. Sie gelangen in folgende Ansicht.



3. Drücken Sie NACH UNTEN zu PROTOKOLL



4. Halten Sie SET / ENTER gedrückt, bis die Zahl blinkt



5. Drücken Sie die UP, SELECT 11


6. Drücken Sie SET/ENTER.

Schritt 3: Legen Sie den Parameter der Batterie fest



Schritt 4:

Das LCD-BMS-Symbol des IC-24/48 leuchtet auf,
die grüne STATUS-Anzeige von BMS-LINK leuchtet auf,
Die BMS-Kommunikation ist erfolgreich etabliert.

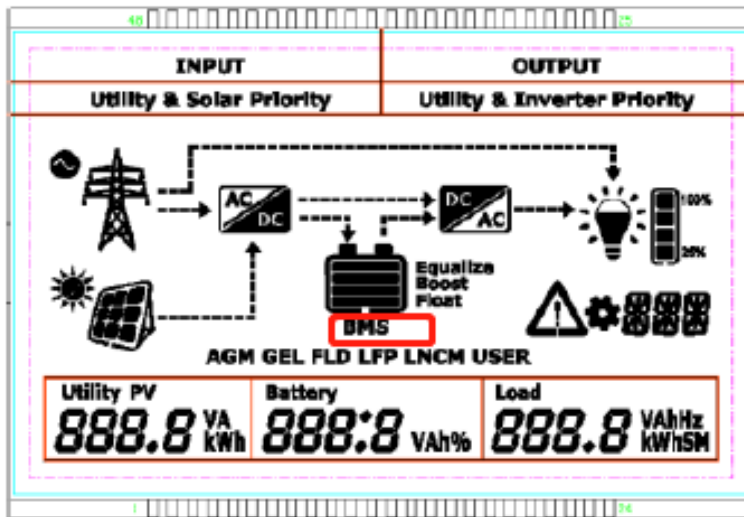

Status-LED:

Grün: Normal

Rot: Abnormale

Kommunikation

