

WiFi Switch

- DE Installationsanleitung
- EN Installation Manual
- FR Manuel d'installation
- IT Istruzioni d'installazione (retro)
- NL Installatiehandleiding (achterkant)
- PL Podręcznik instalacji (odwrotna strona)



myStrom AG
myStrom AG · Pflanzschulstrasse 7
8004 Zürich · Switzerland
mystrom.ch

DE

Installation

myStrom App

myStrom App downloaden



App starten

Eröffnen Sie ein kostenloses Konto oder loggen Sie in Ihr bestehendes Konto ein.

WiFi Switch hinzufügen

Tippen Sie im Menü auf «Gerät hinzufügen» um Ihren neuen WiFi Switch hinzuzufügen.

Fertig

Apple Home-App

Die Apple Home-App starten


WiFi Switch hinzufügen

Tippen Sie auf «+», dann auf «Gerät hinzufügen».

HomeKit™ Code scannen


Fertig

Anschlüsse, Druckknöpfe und LED

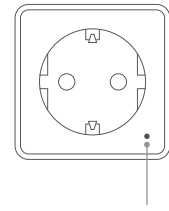


LED

Off	WiFi-Switch ausgesteckt
Weiss	WLAN Verbindung OK und mit dem myStrom Service verbunden
Weiss blinkend	WLAN Pairing Modus (WPS)
Rot	Start/Boot
Rot blinkend	Verbindungsaufbau
Rot kurz blinkend	Access-Point Modus

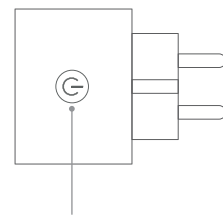

Ein-/Aus-Druckknopf

Angeschlossenes Gerät manuell ein-/ausschalten

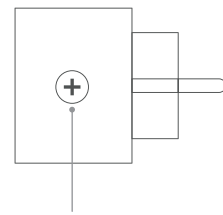

WPS/Reset Druckknopf

WPS	Adapter mit einem WLAN Netzwerk verbinden – 2 Sekunden drücken . Voraussetzung – Router unterstützt WPS.
Reset	Knopf 10 Sekunden drücken – Setzt den WiFi Switch auf seine Werkseinstellungen zurück. Verbindung zum WLAN Netzwerk geht verloren.

EN

Installation

myStrom app

Download the myStrom app



Launch app

Open a free account or connect with your existing one.

Add WiFi Switch

Select «Add device» in the menu to add your new WiFi Switch.

All Done

Apple Home app

Launch the Apple Home app


Add WiFi Switch

Select «+», then «Add accessory».

Scan HomeKit™ Code


All Done

Ports, Buttons and LED

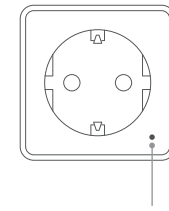


LED indicator

Off	WiFi Switch is plugged off
White	WiFi connection OK and connected to the myStrom service
White blinking	WiFi pairing mode (WPS)
Red	Start/Boot mode
Red blinking	Connection in progress
Red short blinking	Access Point mode

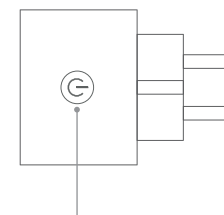

On/Off Button

Switches the connected device on and off manually

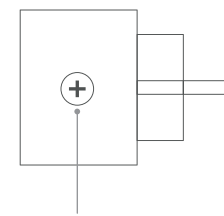

WPS/Reset Button

WPS	Connect the adapter to a WiFi network (DSL router or Access Point) – press for 2 sec. Condition – DSL router/Access Point supports WPS.
Reset	Resets the adapter to its factory settings. Any connection to the WiFi network will be lost – press for 10 sec.

FR

Installation

myStrom app

Téléchargez l'app myStrom



Démarrer l'app

Ouvrez un compte myStrom gratuit ou connectez-vous avec votre compte myStrom existant.

Ajouter le WiFi Switch

Dans le menu, sélectionnez «Ajouter Appareil» pour ajouter votre nouveau WiFi Switch.

C'est tout

App Apple Maison

Démarrer l'app Apple Maison


Ajouter le WiFi Switch

Sélectionnez «+», puis «Ajouter un accessoire».

Scannez le code HomeKit™


C'est tout

Ports, Boutons et LED

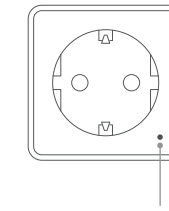


LED

Off	Le WiFi Switch est débranché
Blanc	La connexion WiFi est en ordre et connectée au service myStrom
Blanc clignote	Mode WiFi Pairing (WPS)
Rouge	Mode démarrage
Rouge clignote	Connexion en cours
Rouge clignote	Mode Access Point

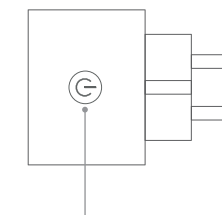

Bouton On/Off

Allume et éteint manuellement l'appareil connecté

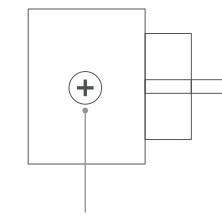

Bouton WPS/Reset

WPS	Connecte l'adaptateur au réseau WiFi (Routeur DSL ou Access Point) appuyez 2 sec. Condition – le routeur DSL/Access Point doit être compatible WPS.
Reset	Réinitialise l'adaptateur à sa configuration d'usine. Toute connexion au réseau WiFi sera perdue – appuyez 10 sec.

FAQ & Support

DE

WiFi Switch funktioniert nicht?

- **WiFi Switch neu starten**
Einfach aus- und wieder einstecken.
- **WiFi Switch nahe beim DSL Router einstecken**
Falls die LED weiss aufleuchtet, funktioniert der WiFi Switch einwandfrei. Ein schwaches WiFi-Signal könnte ihn beeinträchtigt haben.
- **WiFi Switch erneut verbinden**
Aktivieren Sie WPS erst an Ihrem Router, dann an Ihrem WiFi Switch.

Weitere Hilfe & Kontaktformular
mystrom.com/support

EN

WiFi Switch not working?

- **Restart the WiFi Switch**
Simply unplug and plug it in again.
- **Plug the WiFi Switch close to your DSL Router**
If the LED lights up in white, the WiFi Switch works perfectly and could have suffered from a weak WiFi signal in its previous location.
- **Reconnect the WiFi Switch**
Activate WPS first on your Router, then on your WiFi Switch.

Further help & contact form
mystrom.com/support

FR

Votre WiFi Switch ne fonctionne pas?

- **Redémarrez le WiFi Switch**
Débranchez et rebranchez-le, tout simplement.
- **Branchez le WiFi Switch près de votre Routeur DSL**
Si le voyant LED s'allume en blanc, le WiFi Switch fonctionne parfaitement et a peut-être souffert d'une mauvaise réception WiFi à son ancien emplacement.
- **Rebranchez le WiFi Switch**
Activez WPS d'abord sur votre Routeur, puis sur votre WiFi Switch.

Plus d'aide & formulaire de contact
mystrom.com/support

WiFi Switch

- IT Istruzioni d'installazione
- NL Installatiehandleiding
- PL Podręcznik instalacji
- DE Installationsanleitung (Rückseite)
- EN Installation Manual (back)
- FR Manuel d'installation (verso)



myStrom AG
myStrom AG • Pflanzschulstrasse 7
8004 Zürich • Switzerland
mystrom.ch

IT

Installazione

App myStrom

Scaricare l'app myStrom



Avvia app

Aprire un account gratuito o connettersi con il proprio account myStrom.

Aggiungere WiFi Switch

Selezionare «Aggiungere dispositivo» nel menu per aggiungere il WiFi Switch nuovo.

Terminato

App Apple Casa

Avvia l'app Apple Casa


Aggiungere WiFi Switch

Selezionare «+», poi «Aggiungi accessorio».

Scansionare HomeKit™ Code


Terminato

Allacci, Pulsanti e LED

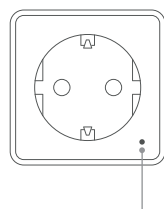


LED

Off	Lo WiFi Switch è scollegato
Bianco	La connessione WLAN è in ordine e collegata al servizio myStrom.
Bianco lampeggiante	WLAN pairing mode (WPS)
Rosso	Modalità d'avvio
Rosso lampeggiante	Connessione in corso
Rosso lampeggia lentamente	Modalità Access Point

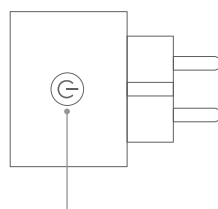

Pulsante On/Off

Accendere e spegnere manualmente il dispositivo collegato

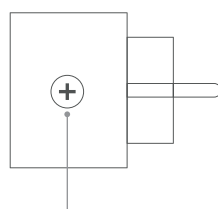

Pulsante WPS/Reset

WPS	Collegare l'adattatore alla WLAN (Router DSL o Access Point) – premere 2 sec. Premessa – Il DSL router/Access Point deve essere compatibile WPS
Reset	Ripristina configurazione origine della scheda. Il pairing viene annullata – premere 10 sec.

NL

Installatie

myStrom app

Download de myStrom app



Open de app

Open een gratis account of log in op uw bestaande account.

Voeg WiFi Switch toe

Selecteer «Add device» in het menu om uw WiFi Switch toe te voegen.

En u bent klaar

Apple Woning app

Open de Apple Woning app


Voeg WiFi Switch toe

Druk op «+» en vervolgens op «Voeg accessoire toe».

Scan de HomeKit™-code


En u bent klaar

Poorten, knoppen en LED

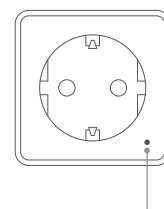


LED / indicator

Uit	WiFi-schakelaar is ontkoppeld
Wit	WiFi-verbinding is Ok en verbonden met de myStrom service
Wit knipperen	WiFi-parenmodus (WPS)
Rood	Start/Boot modus
Knippert rood	Verbinding in gaande
Rood kort knipperen	Toegangspuntmodus

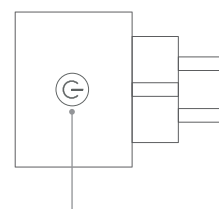

Aan/Uit knop

Schakelt het verbonden apparaat handmatig aan en uit

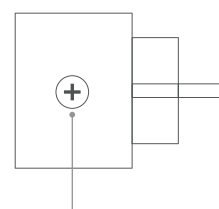

WPS/Reset-knop

WPS	Verbindt de adapter met een WiFi-netwerk (DSL-router of toegangspunt) – druk voor 2 sec. Toestand - DSL-router/toegangspunt ondersteunt WPS.
Reset	Reset de adapter terug naar de fabrieksinstellingen. Verbinding met het WiFi-netwerk zal verloren gaan – druk voor 10 sec.

PL

Instalacja

Aplikacja myStrom

Pobierz aplikację myStrom



Uruchom aplikację

Założ bezpłatne konto lub zaloguj się do Twojego istniejącego konta.

Dodaj urządzenie WiFi Switch

W menu wybierz opcję «Add device» (Dodaj urządzenie), aby dodać nowe urządzenie WiFi Switch.

Gotowe

Aplikacja Apple Dom

Uruchom aplikację Apple Dom


Dodaj urządzenie WiFi Switch

Dotknij «+», a następnie «Dodaj urządzenie».

Zeskanuj kod HomeKit™


Gotowe

Porty, przyciski i diody LED

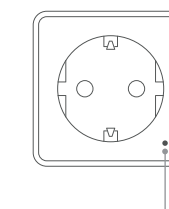


Diody LED

Zgaszona	Urządzenie WiFi Switch jest odłączone
Kolor biały	Połączenie WLAN zostało nawiązane z usługą myStrom
Kolor biały miga	Tryb parowania WLAN (WPS)
Kolor czerwony	Tryb uruchamiania/aktywacji
Kolor czerwony miga	Trwa nawiązywanie połączenia
Kolor czerwony miga krótko	Tryb punktu dostępowego (Access Point)

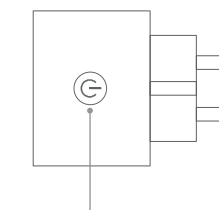

Przycisk włączania/wyłączania

Umożliwia ręczne włączanie/wyłączanie podłączonych urządzeń

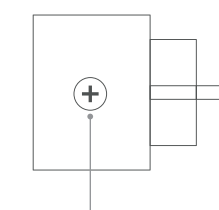

Przycisk WPS/Reset

WPS	Umożliwia podłączenie adaptera do sieci WLAN (Ruter DSL lub Access Point) – nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy Warunek – Ruter DSL/Access Point obsługuje WPS.
Reset	Umożliwia zresetowanie adaptera do ustawień fabrycznych. Połączenie z siecią WLAN zostanie utracone – nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekundy.

FAQ & Support

IT

Lo WiFi Switch non funziona?

- **Riavviare lo WiFi Switch**
Semplicemente scollegare e reinserire.
- **Inserire lo WiFi Switch nelle vicinanze del router DSL**
Se il LED si illumina di bianco, lo WiFi Switch funziona. Un segnale WiFi debole potrebbe aver creato il problema.
- **Collegare nuovamente lo WiFi Switch**
Attivare WPS prima sul router, quindi sullo WiFi Switch.

Ulteriore supporto e modulo di contatto

mystrom.com/support

NL

Werkt uw WiFi Switch niet?

- **Start de WiFi Switch opnieuw op**
U hoeft hem alleen uit het stopcontact te halen en er terug in te steken.
- **Steek de WiFi Switch in de buurt van uw DSL Router**
Als het ledlampje wit licht geeft, werkt de WiFi Switch perfect en was er mogelijk sprake van een zwak WiFi signaal op de eerdere plek.
- **De WiFi Switch opnieuw aansluiten**
Activeer eerst WPS op uw Router, en vervolgens op uw WiFi Switch.

Verdere hulp & contactformulier

mystrom.com/support

PL

WiFi Switch nie działa?

- **Zrestartuj WiFi Switch**
Po prostu wyciągnij go z gniazda i włóż go ponownie.
- **Umieść WiFi Switch blisko modemu DSL**
Jeżeli dioda LED zaświeci się na biało, WiFi Switch działa poprawnie, i być może odbierał słaby sygnał WiFi w poprzednim miejscu.
- **Podłącz ponownie WiFi Switch**
Włącz parowanie WPS najpierw na modemie, a potem na WiFi Switch.

Dodatkowa pomoc i formularz kontaktowy

mystrom.com/support